

Anleitung zur Befestigung der Schutzkappe



1. an der zu klebende Stelle alle Rückstände entfernen, reinigen und Fettfrei machen!




2. Auftragen des Klebers auf die Schutzkappe

3. Positionieren der Schutzkappe und festdrücken

Anleitung zur Befestigung des Haltebügels



1. Vorbohren mit 2mm HSS Bohrer, 10mm tief
(Lochabstand am Haltebügel abmessen)

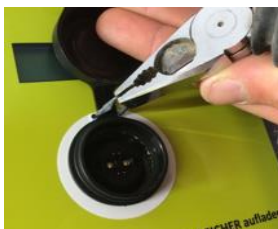

2. Kleber auf den Haltebügel auftragen und in die Bohrungen einführen, festdrücken, FERTIG